



KING PRO

NÁVOD K POUŽITÍ



CS

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

Obsah

1	Vysvětlení symbolů.....	3
2	Bezpečnost.....	4
2.1	Návod k použití.....	4
2.2	Účel použití.....	4
2.3	Chybné použití.....	4
2.4	Bezpečnostní pokyny.....	4
3	Nastavení.....	6
3.1	Nastavení opěrky hlavy.....	6
3.2	Nastavení úhlu sezení.....	6
4	Použití ve vozidle.....	8
4.1	Zajištění dětské autosedačky.....	8
4.2	Uvolnění dětské autosedačky.....	11
5	Připoutání a odpoutání dítěte.....	12
5.1	Připoutání dítěte.....	12
5.2	Provést kontrolu před každou jízdou.....	12
5.3	Odepnutí dítěte.....	13
6	Čištění a údržba.....	14
6.1	Potah.....	14
6.2	Ramenní vycpávky.....	15
6.3	Zámek bezpečnostního pásu.....	16
6.4	Odstranění problémů.....	16
7	Skladování a likvidace.....	18
7.1	Skladování.....	18
7.2	Likvidace.....	18
8	Kontakt.....	19

1 Vysvětlení symbolů

Výstražná upozornění

V tomto návodu k použití jsou uvedeny výstražné pokyny, které poukazují na možné nebezpečné situace. Výstražné pokyny vás informují o dále uvedených bodech:

- stupeň nebezpečí,
- druh a zdroj nebezpečí,
- následky nedodržování pokynů,
- opatření na odvrácení nebezpečí.

Výstražné pokyny jsou znázorněny následujícím:

VAROVÁNÍ

druh a zdroj nebezpečí

následky nedodržování pokynů

- opatření na odvrácení nebezpečí

Stupeň nebezpečí	Význam
NEBEZPEČÍ	Označuje nebezpečné situace, které, pokud se jim nevyhnete, vedou k vážným zraněním nebo smrti.
VAROVÁNÍ	Poukazuje na nebezpečné situace, které, pokud se jim nevyhnete, mohou mít za následek vážná zranění nebo smrt.
POZOR	Poukazuje na nebezpečné situace, které, pokud se jim nevyhnete, mohou mít za následek lehká až střední zranění.
UPOZORNĚNÍ	Poukazuje na postupy, které mohou vést k věcným škodám.

Značky a symboly

-  Poukazuje na důležité informace.

Jednotlivý krok postupu

- ...

Krok postupu

1. Vyzývá vás k jednání.
2. Definované pořadí kroků postupu.
3. ...

Výsledek jednání

- ✓ Zde najdete výsledek pořadí kroků postupu.

2 Bezpečnost

2.1 Návod k použití

Tento návod k použití je součástí výrobku a napomáhá zajistit bezpečné použití. Následkem nedodržení může dojít ke smrtelným zraněním. Pokud vám něco není jasné, výrobek nepoužívejte a ihned kontaktujte svého specializovaného prodejce.

- Přečtěte si návod k použití.

2.2 Účel použití

Tento výrobek byl navržen, testován a schválen v souladu s požadavky normy UN R129/03.

Tento výrobek je určený pouze k zajištění dítěte ve vozidle.

Výrobek je povolený pro následující údaje:

Označení	Hodnota
Tělesná velikost	76 – 105 cm
Tělesná hmotnost	≤ 20 kg

Upravením výrobku se schválení stává neplatným. Změny smí provádět výhradně výrobce. Nálepky na výrobku jsou důležitou součástí výrobku.

- Na výrobku neprovádějte žádné změny.
- Z výrobku neodstraňujte žádné nálepky.

2.3 Chybné použití

- Výrobek nepoužívejte jako hračku.
- Výrobek nepoužívejte jako sedadlo mimo vozidlo, a to ani na zkušební sezení.
- Pro zajištění dětské sedačky používejte pouze ty upevňovací body, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.
- Nikdy nezajišťujte výrobek 2bodovým pásem.
- Dbejte, aby výrobek neuvázl mezi tvrdými předměty (dveře vozidla, kolejničky sedadla atd.).
- Výrobek uchovávejte mimo dosah vlhkosti, mokra, kapalín prachu a solné mlhy.
- Na výrobek nepokládejte těžké předměty.
- Části výrobku nikdy nemažte ani neolejujte.
- Citlivé potahy sedadel vozidla se mohou poškodit. Používejte podložku Britax Römer pro dětskou autosedačku. Je k dostání samostatně.

2.4 Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění poškozenou dětskou sedačkou

V případě nehody může dojít za určitých okolností k poškození dětské sedačky, aniž by bylo poškození okamžitě viditelné. Při další nehodě může následkem toho dojít k vážným zraněním.

- Nikdy nepoužívejte poškozený výrobek.
- Z důvodu nehody výrobek vyměňte.
- Poškozený výrobek nechte zkontrolovat společností Britax Römer (i pokud spadl na zem).
- Pravidelně kontrolujte všechny důležité části, zda nejsou poškozené.
- Ujistěte se, zda všechny mechanické díly fungují.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení o horké komponenty

Díly výrobku se mohou ohřát slunečním zářením. Dětská pokožka je citlivá, a proto se může zranit.

- Pokud výrobek nepoužíváte, chraňte jej před intenzivním přímým slunečním zářením.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí ohrožení života v důsledku vystavení teple nebo chladu

Jsou-li děti delší dobu vystaveny vysokým teplotám nebo chladu, hrozí jim nebezpečí zranění nebo dokonce ohrožení života.

- Nikdy nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění při nastupování a vystupování

Pobyt mimo vozidlo na kraji silnice může být nebezpečný.

- Dětskou autosedačku zajišťujte a vyjměte na té straně vozidla, která směřuje k chodníku.
- Dítě zajišťujte a vyjměte na té straně vozidla, která směřuje k chodníku.

VAROVÁNÍ



Nebezpečí zranění nezajištěnými předměty

Při nouzovém zabrzdění nebo při nehodě mohou nezajištěné předměty a osoby poranit ostatní spolucestující.

- ▶ Výrobek zajistěte, jak je popsáno v návodu k použití.
 - ▶ Zajistěte opěradla sedadel vozidla (např. zaaretovat zadní sklopnou sedačku vozidla).
 - ▶ Zajistěte nebo odstraňte všechny těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami ve vozidle.
 - ▶ Ujistěte se, že všechny osoby ve vozidle jsou připoutány.
 - ▶ Ujistěte se, že výrobek je ve vozidle vždy zajištěný, a to i tehdy, pokud se v něm nepřepravuje dítě.
-

3 Nastavení

3.1 Nastavení opěrky hlavy


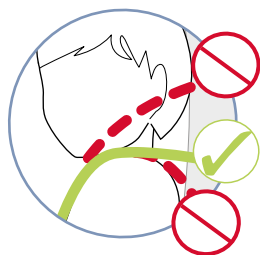
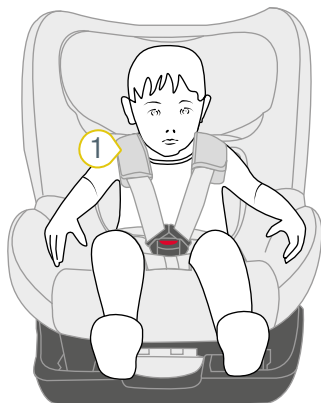


1 Výška ramen

1. Zkontrolujte, zda je opěrka hlavy správně nastavena.

❗ Jsou-li ramenní pásy ve výši ramen 1 dítěte nebo mírně nad nimi, je opěrka hlavy správně nastavena.

► Není-li opěrka hlavy správně nastavena, postupujte podle dále uvedených kroků.

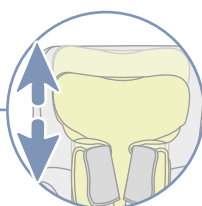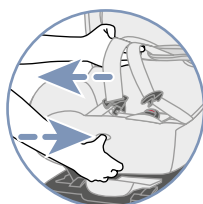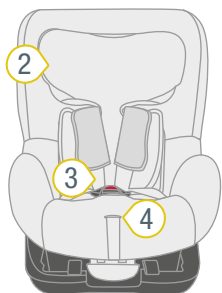

2 Opěrka hlavy

3 Ramenní pás

4 Nastavovací tlačítko

5 Zámek bezpečnostního pásu

6 Uvolňovací páka

2. Stisknutím červeného tlačítka otevřete zámek bezpečnostního pásu 5.

3. Chcete-li bezpečnostní pásy uvolnit, stiskněte nastavovací tlačítko 4 a současně zatáhněte oba ramenní pásy 3 směrem dopředu.

❗ Ramenní vycpávky **nejsou** spojeny s ramenními pásy. Zatažením za ramenní vycpávky se bezpečnostní pásy **neuvolní**. Zatáhněte pouze za ramenní pásy.

4. Nakloňte uvolňovací páku 6.

✓ Opěrka hlavy je odblokovaná.

5. Opěrku hlavy 2 posuňte do správné výšky ramen.





6. Uvolňovací páku 6 pusťte.

7. Kontrolu správného zaaretování opěrky hlavy 2 provedete tak, že opěrku hlavy 2 zatlačíte směrem dolů.

✓ Opěrka hlavy 2 je správně nastavená.

✓ Opěrka hlavy 2 je zaaretovaná.

3.2 Nastavení úhlu sezení

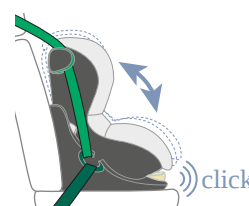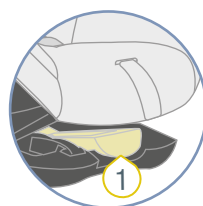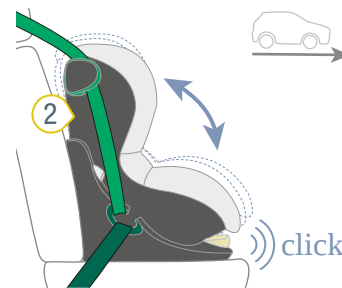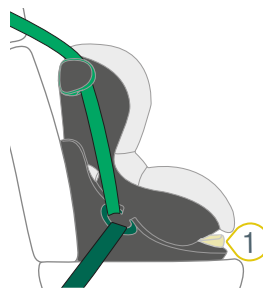

1 Nastavovací rukojeť 2 Skořepina sedadla

❗ Skořepinu sedadla můžete používat v různých úhlech sklonu.

1. Zatáhněte nastavovací rukojeť 1 dopředu a posuňte skořepinu sedadla 2 do požadované polohy.

✓ Skořepina sedadla 2 se zaaretuje při zvuku „kliknutí“.

2. Pro zkontrolování skořepiny sedadla **2**, zda je zaaretovaná, zatáhněte za ni.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění následkem nenapnutých bezpečnostních pásů

Pokud je výrobek ve vozidle již zajištěn 3bodovým pásem: Při nastavení úhlu sezení může dojít k uvolnění pásu vozidla.

- Ujistěte se, že jsou bezpečnostní pásy vozidla napnuté a nejsou překroucené.
-

4 Použití ve vozidle

4.1 Zajištění dětské autosedačky

4.1.1 Vyberte sedadlo

1. Vyberte vhodné sedadlo.


- Vhodná jsou sedadla vozidla se schválením i-Size.

TIP V ojedinělých případech lze provádět nastavení dětské autosedačky na sedadlech vozidla se schválením i-Size jen omezeně.

- Vhodná jsou sedadla vozidel s typovým schválením „Universal“ podle UN R16 (nebo podobnou normou).

TIP Tyto informace najdete v příručce k vozidlu.

- Pro použití jsou schválena pouze vozidlová sedadla ve směru jízdy.

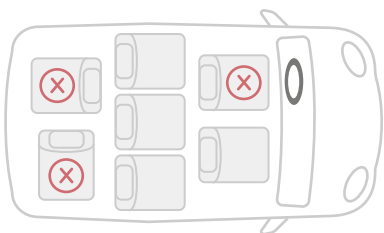

2. Dodržujte a řiďte se manuálem vozidla.

- ❗ Společnost Britax Römer doporučuje umístit sedadla vozidla následovně.

Při použití na předním sedadle:

- ▶ Přední sedadlo posuňte co nejvíce dozadu.

Při použití na zadním sedadle:

- ▶ Zadní sedadlo posuňte co nejvíce dozadu.
- ▶ Přední sedadlo posuňte co nejvíce dopředu.

4.1.2 Uvolněte skořepinu sedadla od spodní části autosedačky.


⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí pohmoždění mezi skořepinou sedadla a spodní částí autosedačky.

Pokud uvolníte skořepinu sedadla od spodní části autosedačky, hrozí nebezpečí pohmoždění. Skořepina sedadla může spadnout na spodní část autosedačky. Může dojít ke zranění částí těla. Mohou se poškodit předměty.

- ▶ Skořepinu sedadla pevně podržte při otvírání a zavírání.
- ▶ Při zavírání dbejte na to, aby se mezi skořepinou sedadla a spodní částí autosedačky nenacházely žádné části těla ani předměty.



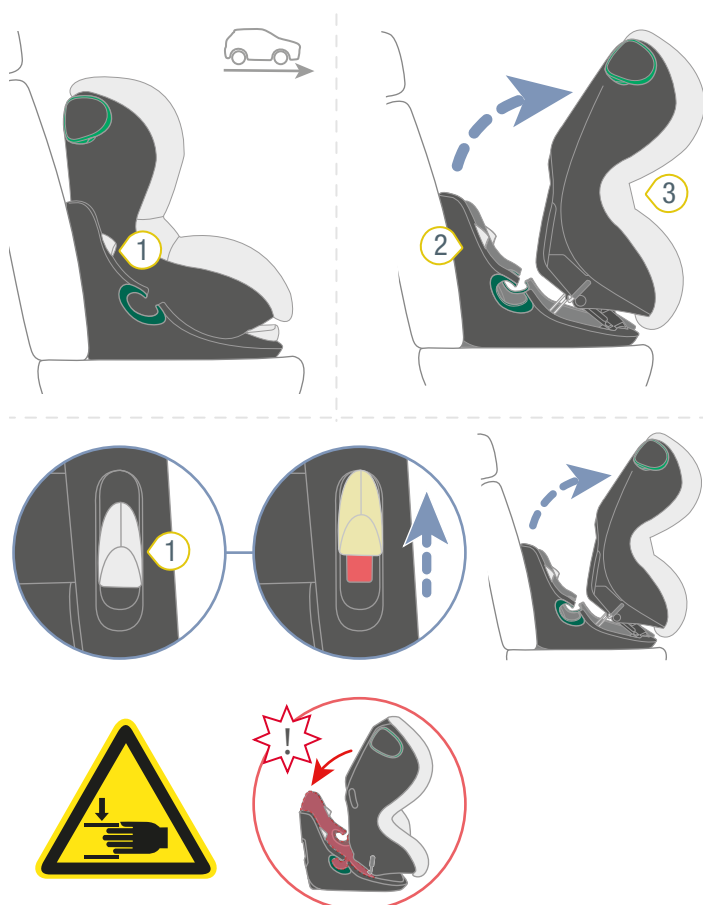

① Šedé tlačítko ③ Skořepina sedadla

② Spodní část autosedačky


1. Dětskou autosedačku umístěte ve směru jízdy na sedadlo vozidla.
2. Podržte stisknuté jedno ze šedých tlačítek 1.
3. Odtáhněte skořepinu sedadla 3 od spodní části autosedačky 2.

⚠ UPOZORNĚNÍ Nebezpečí pohmoždění.

Ujistěte se, že je bezpečnostní oblouk zajištěný za oběma aretačními polohami.

4. Pust'te šedé tlačítko 1.

4.1.3 Umístění bezpečnostního pásu vozidla

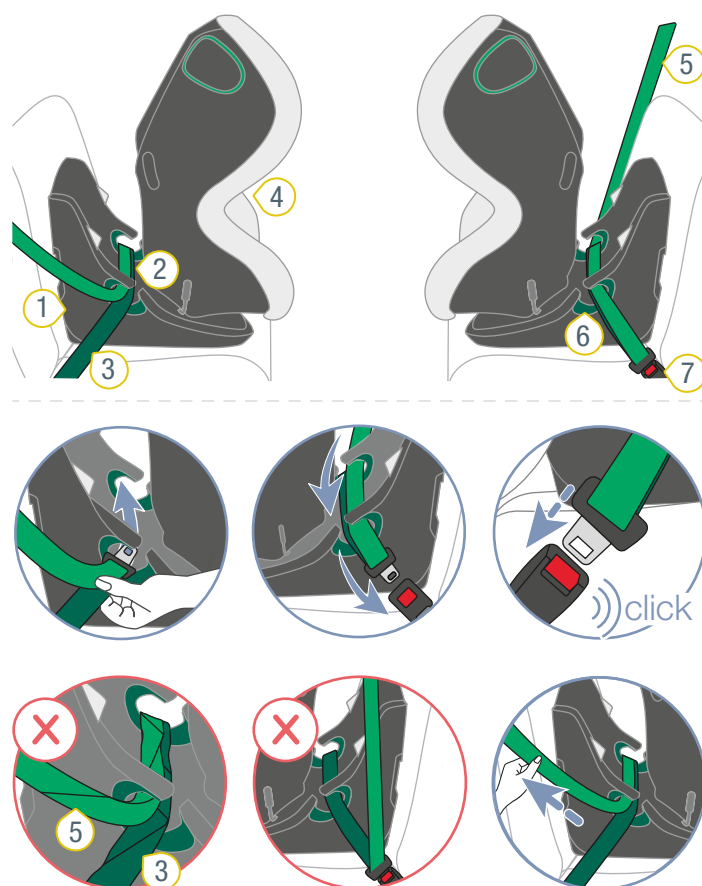

① Spodní část autosedačky

② 3bodový pás

③ Pánevní pás

④ Skořepina sedadla

⑤ Diagonální pás

⑥ Tmavozelené vedení pásu

⑦ Zámek bezpečnostního pásu vozidla

1. Protáhněte 3bodový pás 2 mezi skořepinou sedadla 4 a spodní částí autosedačky 1.
2. Jazyček zámku zacvakněte do zámku bezpečnostního pásu vozidla 7.

3. Vložte pánevní pás 3 do obou tmavozelených vedení bezpečnostního pásu 6.



⚠ VAROVÁNÍ Ujistěte se, že **není** pánevní pás překroucený.

4. Vložte diagonální pás 5 do obou tmavozelených vedení bezpečnostního pásu 6.

⚠ VAROVÁNÍ Ujistěte se, že diagonální pás **není** překroucený.

5. Napněte diagonální pás 5 tím, že za něj zatáhnete.



4.1.4 Zajistěte skořepinu sedadla na spodní části autosedačky.

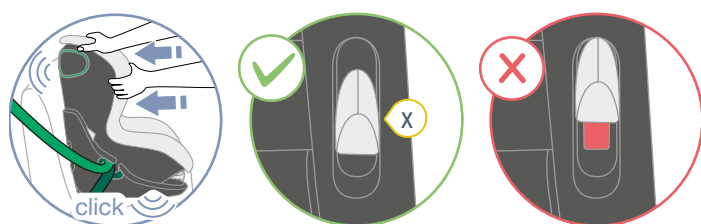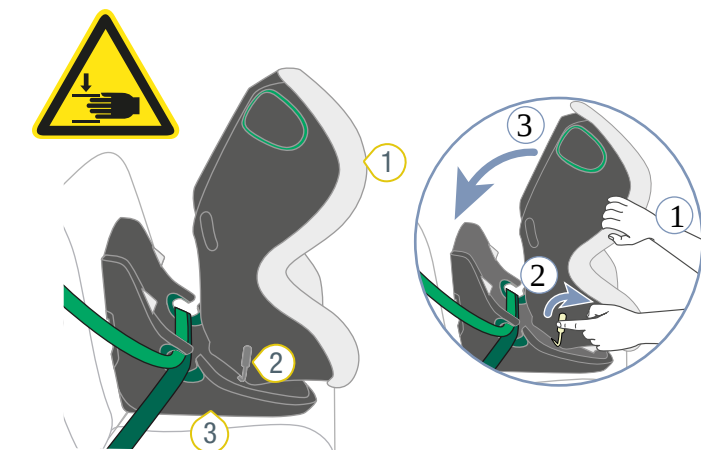

- ① Skořepina sedadla ③ Spodní část autosedačky
- ② Upínací páčka


1. Skořepinu sedačky 1 pevně podržte.
 2. Pro odblokování bezpečnostního oblouku zatáhněte šedou upínací páčku 2 dopředu.
 3. Nakloňte skořepinu sedadla 1 proti spodní části autosedačky 3, dokud nepřekonáte dvě aretační polohy.
- ⚠ UPOZORNĚNÍ** Nebezpečí pohmoždění.
Šedou upínací páčku pusťte.
4. Oběma rukama přitlačte skořepinu sedadla 1 na spodní část autosedačky 3.
- ✓ Skořepina sedadla je na spodní části autosedačky zcela zajištěna.
 - ✓ Červené indikátory tlačítek nejsou viditelné.

4.1.5 Připevnění diagonálního pásu

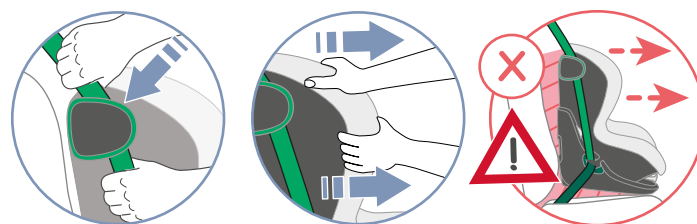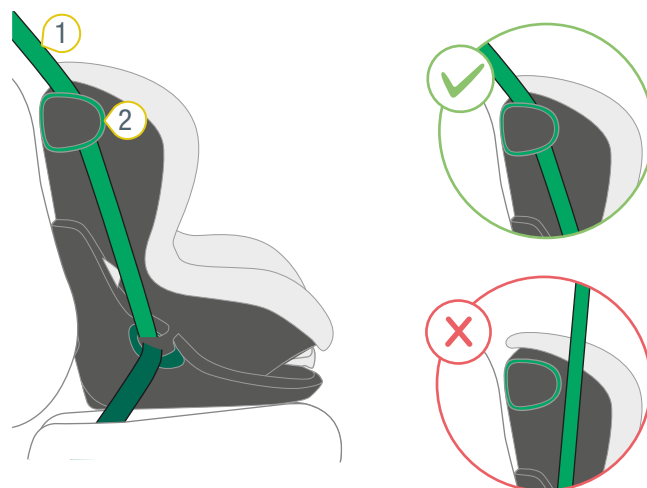

- ① Diagonální pás ② Světlezelený držák pásu

1. Navlékněte diagonální pás 1 do světlezeleného držáku bezpečnostního pásu 2.
2. Ujistěte se, že je dětská autosedačka bezpečně upevněná, a sice tak, že s ní zatřesete.

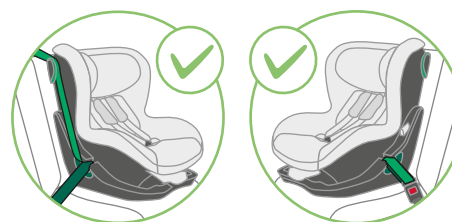


4.2 Uvolnění dětské autosedačky

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí pohmoždění mezi skořepinou sedadla a spodní částí autosedačky.

Pokud uvolníte skořepinu sedadla od spodní části autosedačky, hrozí nebezpečí pohmoždění. Skořepina sedadla může spadnout na spodní část autosedačky. Může dojít ke zranění částí těla. Mohou se poškodit předměty.

- ▶ Skořepinu sedadla pevně podržte při otvírání a zavírání.
- ▶ Při zavírání dbejte na to, aby se mezi skořepinou sedadla a spodní částí autosedačky nenacházely žádné části těla ani předměty.

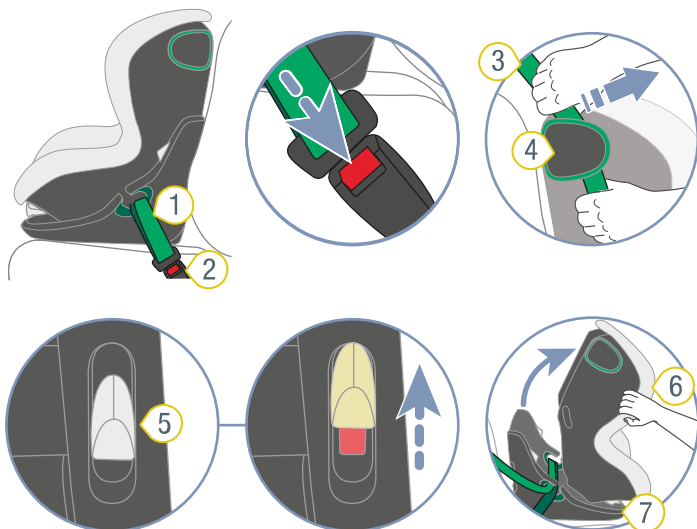

- ① 3bodový pás
- ② Zámek bezpečnostního pásu vozidla
- ③ Diagonální pás
- ④ Světlezelený držák pásu
- ⑤ Šedé tlačítko
- ⑥ Skořepina sedadla
- ⑦ Spodní část autosedačky


1. 3bodový pás 1 uvolněte stisknutím uvolňovacího tlačítka zámku bezpečnostního pásu vozidla 1.
2. Vytáhněte diagonální pás 3 ze světlezeleného držáku bezpečnostního pásu 4.
3. Podržte stisknuté jedno ze šedých tlačítek 5.

4. Odtáhněte skořepinu sedadla 6 od spodní části autosedačky 7.

⚠ UPOZORNĚNÍ Nebezpečí pohmoždění.

Ujistěte se, že je bezpečnostní oblouk zajištěn za oběma aretačními polohami.

5. Pusťte šedé tlačítko 5.

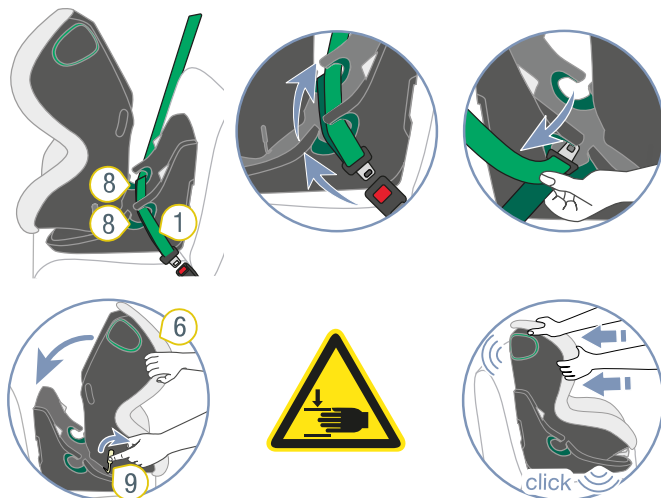

- ① 3bodový pás
- ② Zámek bezpečnostního pásu vozidla
- ③ Diagonální pás
- ④ Světlezelený držák pásu
- ⑤ Šedé tlačítko
- ⑥ Skořepina sedadla
- ⑦ Spodní část autosedačky

6. Vytáhněte 3bodový pás 1 z tmavozeleného vedení bezpečnostního pásu 8.
 7. Skořepinu sedačky 6 pevně podržte.
 8. Pro odblokování bezpečnostního oblouku zatáhněte šedou upínací páčku 9 dopředu.
 9. Nakloňte skořepinu sedadla 6 proti spodní části autosedačky 7, dokud nepřekonáte dvě aretační polohy.
- ⚠ UPOZORNĚNÍ Nebezpečí pohmoždění. Šedou upínací páčku pusťte.
10. Oběma rukama přitlačte skořepinu sedadla 6 na spodní část autosedačky 7.
- ✓ Skořepina sedadla je na spodní části autosedačky zcela zajištěna.

5 Připoutání a odpoutání dítěte





5.1 Připoutání dítěte

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění následkem nedostatečného upevnění bezpečnostního pásu

Nedostatečně upevněné oblasti pásu vozidla jsou ty, které nejsou napnuté na těle dítěte. Nedostatečné upevnění bezpečnostního pásu má negativní vliv na ochrannou funkci sedačky.

- Ujistěte se, že jsou bezpečnostní pásy napnuté a nejsou překroucené.
- Dbejte, aby dítě pod bezpečnostním pásem nemělo na sobě silné oblečení.

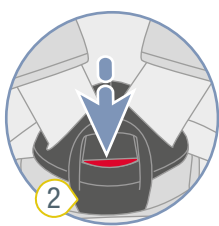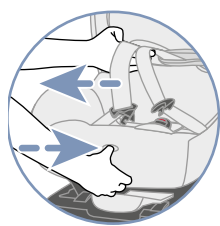
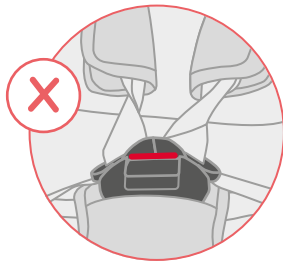
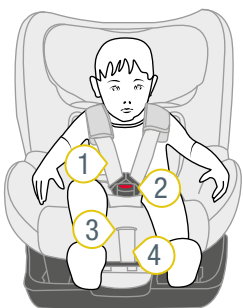


- ① Ramenní pásy
- ② Zámek bezpečnostního pásu
- ③ Nastavovací tlačítko
- ④ Nastavovací pás

1. Chcete-li bezpečnostní pásy uvolnit, stiskněte nastavovací tlačítko 3 a současně zatáhněte oba ramenní pásy 1 směrem dopředu.
2. Stisknutím červeného tlačítka otevřete zámek bezpečnostního pásu 2.
3. Zámek bezpečnostního pásu 2 přesuňte dopředu.
4. Dítě posadte do skořepiny sedadla.

5. Ramenní pásy 1 položte přes ramena dítěte.

⚠ **VAROVÁNÍ** Nebezpečí zranění následkem nesprávného zajištění dítěte. Ujistěte se, že ramenní pásy nejsou překroucené nebo zaměněné.

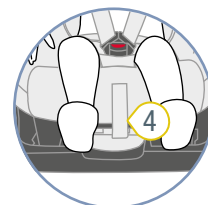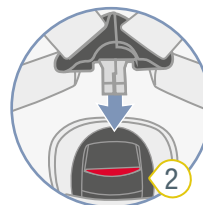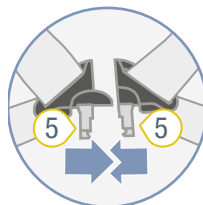



- ② Zámek bezpečnostního pásu
- ⑤ Jazyčky zámku
- ④ Nastavovací pás

6. Spojte oba jazyčky zámku 5.
7. Zasuňte spojené jazyčky zámku 5 do zámku bezpečnostního pásu 2.
- ✓ Jazyčky zámku 5 slyšitelně zapadnou.
8. Abyste zabránili uvolnění pásu, zatáhněte za ramenní pásy 1.
9. Aby se zajistila správná poloha ramenních vycpávek, zatáhněte je směrem dolů.
10. Táhněte za nastavovací pás 4, dokud ramenní pásy 1 nebudou těsně přiléhat k tělu dítěte.

⚠ **VAROVÁNÍ** Nebezpečí zranění břicha (oblast měkkých orgánů v břiše). Zajistěte, aby kyčelní pásy byly co nejnižší nad slabinami dítěte.

5.2 Provést kontrolu před každou jízdou

Pro bezpečnost dítěte zkontrolujte následující body před každou jízdou autem.

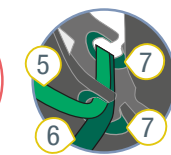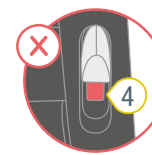

- ① Spodní část autosedačky
- ② Skořepina sedadla
- ③ Šedé tlačítko
- ④ Červený indikátor
- ⑤ Diagonální pás
- ⑥ Pánevní pás
- ⑦ Tmavozelené vedení pásu

1. Skořepina sedadla 2 je na spodní části autosedačky 2 zajištěna.
2. Červené indikátory 4 tlačítek 3 nejsou viditelné.
3. Pánevní pás 6 se nachází v obou tmavozelených vedeních bezpečnostního pásu 7.


4. Diagonální pás **5** se nachází v obou tmavozelených vedeních bezpečnostního pásu **7**.



5 Diagonální pás **9** Opěrka hlavy

8 Světlezelený držák pásu

5. Diagonální pás **5** se nachází ve světlezeleném držáku bezpečnostního pásu **8**.
6. Bezpečnostní pás vozidla je pevně napnutý a **není** zkroucený.
7. Opěrka hlavy **9** je správně nastavená.
8. Ramenní vycpávky se nachází ve správné poloze pro dítě.

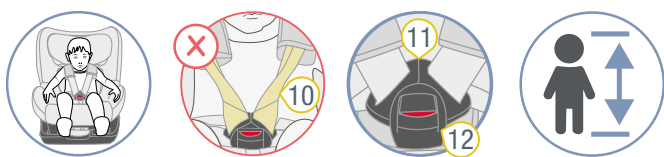


10 Bezpečnostní pásy **12** Zámek bezpečnostního pásu

11 Jazýčky zámku

9. Bezpečnostní pásy **10** dětské autosedačky těsně přiléhají k tělu dítěte, aniž by svíraly.
10. Bezpečnostní pásy **10** **nejsou** překroucené **ani** zaměněné.
11. Jazýčky zámku **11** jsou zacvaknuté v zámku bezpečnostního pásu **12**.
12. Dětská autosedačka se používá v souladu s určením, co se týká věku a výšky dítěte (viz "Účel použití", strana 4).

5.3 Odepnutí dítěte

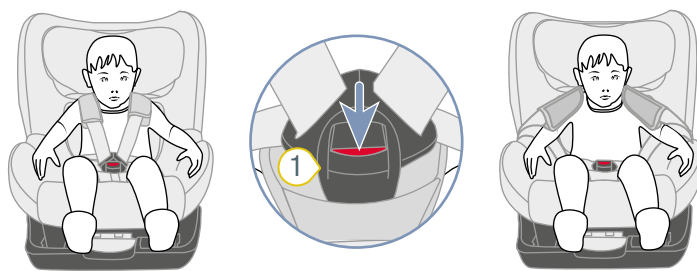

1. Otevřete zámek bezpečnostního pásu tak, že stisknete červené tlačítko.
2. Dítě vyjměte z dětské autosedačky.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění následkem neprováděné kontroly

Během jízdy se dítě může pokusit odepnout se nebo uvolnit dětskou autosedačku. Může dojít k těžkým až smrtelným zraněním, pokud dítě není zajištěné nebo autosedačka připevněná.

Pokud dítě není zajištěné nebo autosedačka připevněná:



- ▶ Vozidlo okamžitě zastavte, jakmile je to při dané dopravní situaci možné.
- ▶ Ujistěte se, že je dětská autosedačka připevněná.
- ▶ Ujistěte se, že je dítě bezpečně připoutané.

- i** Během delší cesty doporučujeme dělat pravidelné přestávky pro příjemné cestování vašeho dítěte. Dítěti dopřejte možnost proběhnout se.

6 Čištění a údržba

6.1 Potah

6.1.1 Stáhnutí potahu z opěrky hlavy

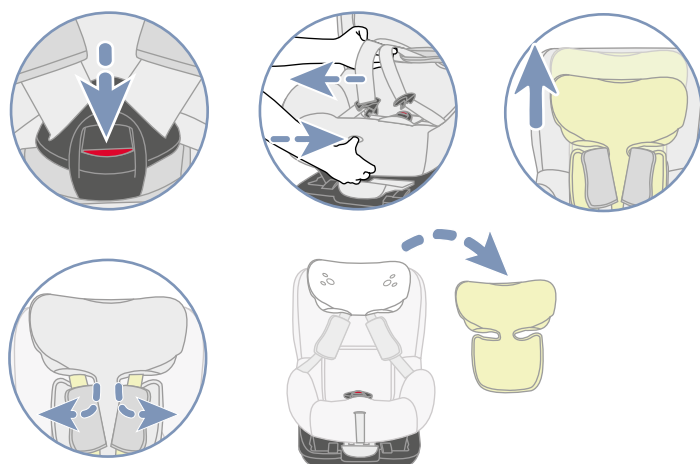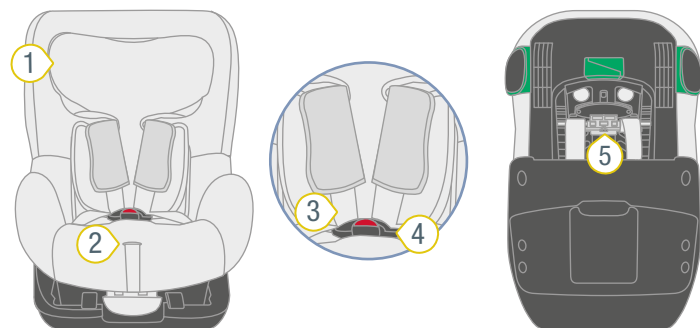



- 1 Opěrka hlavy 4 Zámek bezpečnostního pásu
2 Nastavovací tlačítko 5 Uvolňovací páka
3 Ramenní pás

1. Chcete-li bezpečnostní pásy uvolnit, stiskněte nastavovací tlačítko 2 a současně zatáhněte oba ramenní pásy 3 směrem dopředu.

❗ Ramenní vycpávky **nejsou** spojeny s ramenními pásy. Zatažením za ramenní vycpávky se bezpečnostní pásy **neuvolní**. Zatáhněte pouze za ramenní pásy.

2. Stisknutím červeného tlačítka otevřete zámek bezpečnostního pásu 4.
3. Opěrku hlavy 1 přestavte do nejvyšší polohy (viz "Nastavení opěrky hlavy", strana 6).
4. Sejměte potah.

6.1.2 Sejměte potah skořepiny sedadla.

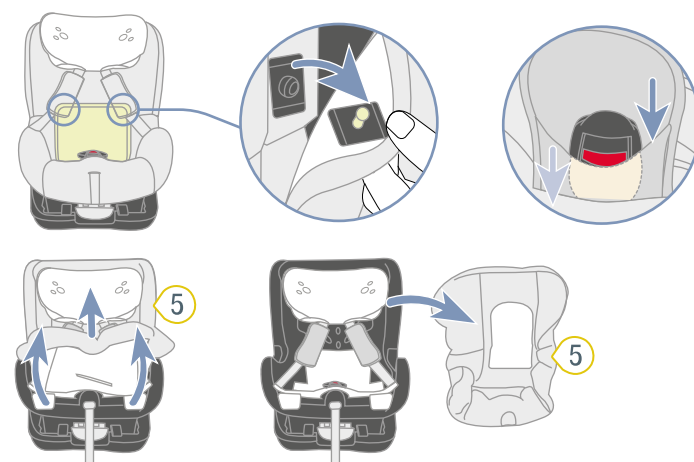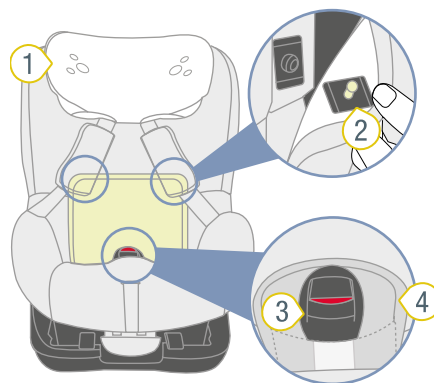

- 1 Opěrka hlavy 4 Rozkrokové vycpávky
2 Tlačítko 5 Potah
3 Zámek bezpečnostního pásu

❗ Potah se dá ze skořepiny sedadla snadněji sejmout, pokud je opěrka hlavy 1 maximálně zasunutá.

1. Otevřete stiskací knoflíky 2 potahu 5.
2. Uvolněte zámek pásu 3 z rozkrokové vycpávky 4.
3. Potah 5 vytáhněte nahoru.

6.1.3 Čištění potahu

❗ Níže uvedené potahy můžete sejmout a vyprat v pračce:

- ▶ Potah opěrky hlavy.
- ▶ Potah skořepiny sedadla.
- ▶ Potah zámku bezpečnostního pásu.

- Dodržujte upozornění uvedená na etiketě pro praní potahu.
- Potah perte v pračce při teplotě 30 °C jemným pracím prostředkem při nastaveném programu na jemné praní.
- Ramenní vycpávky se mohou sejmut a vyprat ve vlažné mýdlové vodě.
- Plastové části a bezpečnostní pásy můžete očistit mýdlovou vodou.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (jako rozpouštědla).

6.1.4 Navlečení potahu

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění následkem chybějícího potahu sedačky

Potah sedadla je neoddělitelnou bezpečnostní součástí dětské sedačky. Nepoužívání potahu sedačky může způsobit těžká až smrtelná zranění.

- Nikdy nepoužívejte dětskou autosedačku bez odpovídajícího potahu sedadla.
- Používejte pouze originální náhradní potah sedadel Britax Römer.
- Náhradní potahy sedadel jsou k dostání u vašeho specializovaného prodejce.

- Pro opětovné nasazení potahu postupujte v opačném pořadí.

⚠ VAROVÁNÍ


Nebezpečí zranění následkem překroucených bezpečnostních pásů

Překroucené bezpečnostní pásy mají negativní vliv na ochrannou funkci autosedačky.

- Ujistěte se, že bezpečnostní pásy nejsou překroucené.
- Ujistěte se, že bezpečnostní pásy jsou správně umístěné v otvorech potahu pro bezpečnostní pásy.

6.2 Ramenní vycpávky

6.2.1 Sejmutí ramenních vycpávek

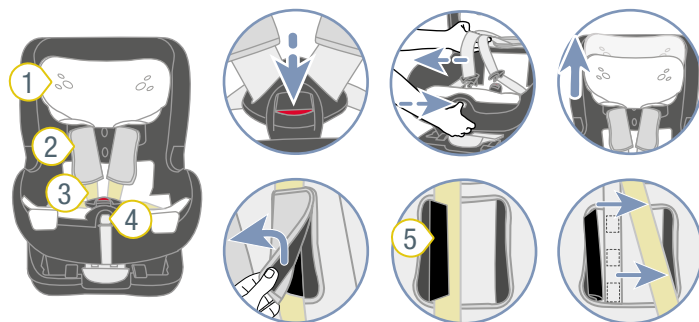


- ① Opěrka hlavy
- ② Ramenní vycpávky
- ③ Ramenní pás
- ④ Nastavovací tlačítko
- ⑤ Černá krycí páska

1. Chcete-li bezpečnostní pásy uvolnit, stiskněte nastavovací tlačítko 4 a současně zatáhněte oba ramenní pásy 3 směrem dopředu.

❗ Ramenní vycpávky **nejsou** spojeny s ramenními pásy. Zatažením za ramenní vycpávky se bezpečnostní pásy **neuvolní**. Zatáhněte pouze za ramenní pásy.

2. Opěrku hlavy 1 co nejvíce vysuňte.
3. Otevřete ramenní vycpávky 2 na bočních suchých zipch.

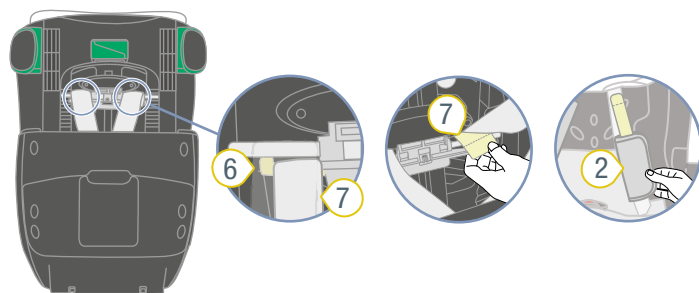

- ② Ramenní vycpávky
- ⑥ Plastová lamela
- ⑦ Poutko pásu

1. Konce ramenních pásů 3 trochu vytáhněte.
2. Vyvěste spodní pásová poutka 7 ramenních vycpávek z plastových lamel 6.
3. Vytáhněte ramenní vycpávky 2 směrem dopředu z otvorů pro bezpečnostní pásy.

6.2.2 Připevnění ramenních vycpávek

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění následkem chybějících ramenních vycpávek

Ramenní vycpávky jsou neoddělitelnou bezpečnostní součástí dětské autosedačky. Následkem nepoužívání ramenních vycpávek může dojít k těžkým až smrtelným zraněním.

- ▶ Nikdy nepoužívejte dětskou autosedačku bez vhodných ramenních vycpávek.
- ▶ Používejte výhradně originální náhradní ramenní vycpávky Britax Römer.

- ▶ Pro opětovné nasazení ramenních vycpávek postupujte v opačném pořadí.

⚠ VAROVÁNÍ


Nebezpečí zranění následkem překroucených ramenních vycpávek.

Překroucené bezpečnostní pásy mají negativní vliv na ochrannou funkci autosedačky.

- ▶ Ujistěte se, že ramenní vycpávky a bezpečnostní pásy nejsou překroucené nebo zaměněné.
- ▶ Ujistěte se, že se ramenní pásy nachází v ramenních vycpávkách pod černým krycím okrajem.

6.3 Zámek bezpečnostního pásu

6.3.1 Odstranění zámku bezpečnostního pásu

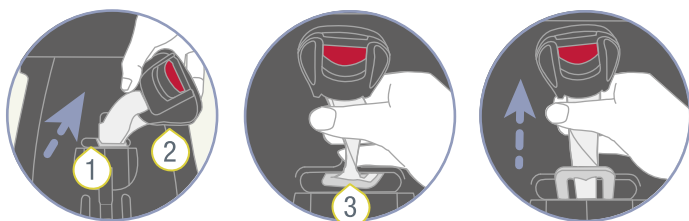

- ① Rozkrokový pás ③ Kovová destička


- ② Zámek bezpečnostního pásu

1. Odstraňte potah skořepiny sedadla (viz "Sejměte potah skořepiny sedadla.", strana 14).
2. Otočte rozkrokový pás 1 s kovovou destičkou 3 v podélném otvoru.
3. Kovovou destičku 3 přesuňte úzkým okrajem dopředu skrz otvor pro bezpečnostní pás.

6.3.2 Čištění zámku pásu

1. Zámek bezpečnostního pásu namočte alespoň na jednu hodinu. Na to použijte teplou vodu s prostředkem na ruční mytí nádobí.
2. Zámek bezpečnostního pásu důkladně opláchněte a vysušte.

6.3.3 Upevnění zámku bezpečnostního pásu

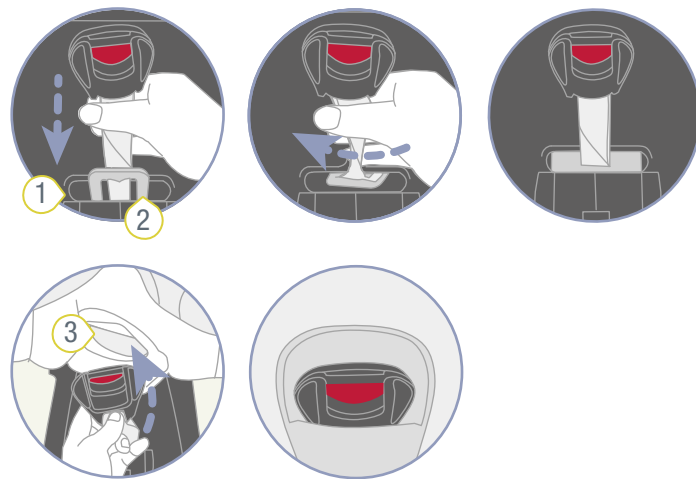

- ① Podélný otvor ③ Otvor potahu pro bezpečnostní pás
- ② Kovová destička

1. Kovovou destičku 2 úplně zasuňte zepředu do podélného otvoru 1.
2. Rozkrokový pás s kovovou destičkou 2 otočte o 90°, dokud se napříč ke směru jízdy nezachytí v podélném otvoru 1.

⚠ **VAROVÁNÍ** Nebezpečí zranění nezajištěným zámkem bezpečnostního pásu. Ujistěte se, že zámek bezpečnostního pásu je pevně připevněn ke skořepině sedadla tak, že za něj silným tahem zatáhnete.

3. Opět upevněte potah (viz "Navlečení potahu", strana 15).

6.4 Odstranění problémů

Zámek bezpečnostního pásu

Zámek bezpečnostního pásu je neoddělitelnou součástí dětské sedačky a plní důležité funkce pro zajištění dítěte. Ujistěte se, že zámek bezpečnostního pásu bezchybně funguje.

Možné problémy:

- Po stisknutí červeného odjišťovacího tlačítka se jazýčky zámků vysunou jen pomalu.
- Jazýčky zámků se již nezacvaknou.
- Jazýčky zámků zacvaknou, ale není to slyšet.
- Jazýčky zámků se do zámků bezpečnostního pásu dají jen těžko zatlačit.
- Pro otevření zámků bezpečnostního pásu je zapotřebí velké síly.

Řešení:

- Vyčistěte zámek bezpečnostního pásu (viz "Zámek bezpečnostního pásu", strana 16).

7 Skladování a likvidace

7.1 Skladování

Pokud se výrobek nebude delší dobu používat, dodržujte následující informace.

- ▶ Výrobek uschovejte na bezpečném a suchém místě.
- ▶ Dodržujte teplotu skladování v rozsahu 20 až 25 °C.
- ▶ Na výrobek nepokládejte těžké předměty.
- ▶ Výrobek neskladujte přímo u zdrojů tepla nebo na přímém slunečním světle.
- ▶ Výrobek chraňte před vlhkem, mokrem, kapalinami, prachem a solnou mlhou.

7.2 Likvidace

- ▶ Výrobek nedemontujte.
- ▶ Zabraňte třetím stranám v používání vadného výrobku.
 - ❗ Přeřezte ramenní pásy.
Odstraňte schvalovací etiketu.
- ▶ Dodržujte předpisy o likvidaci platné ve vaší zemi.

8 Kontakt

V případě dotazů nás kontaktujte:

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com

contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9

89340 Leipheim

Germany